


# Avjämnning på gips

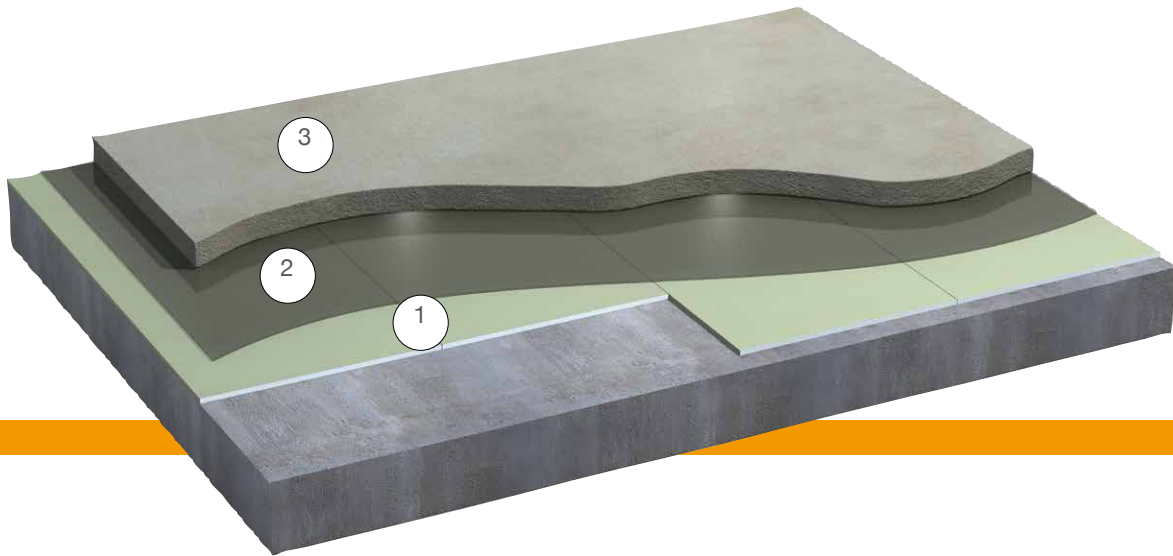

- 1 Gipsskivor
- 2 Primer PP600  
(spädes 5:1)
- 3 **Combimix avjämningsmassa**  
CM 100, 740, 760, 780, 420 eller CM Projekt Snabb



**Combimix**<sup>®</sup>



# Avjämning på gips

## Beskrivning

Den vanligaste formen för gips på golv i Sverige är gipsskivor med skyddspapp. Oftast är det golvqipsskivor med hög volymvikt. Före avjämningen förseglas ytan med Combimix primer PP 600 spädd 5:1 (fem delar primer och en del vatten). Tänk på att gipsmassor av anhydrittyp inte ska avjämnas med cementbundna avjämningsmassor. Vill man av någon anledning göra det, måste ytan förseglas med en epoxiprimer.

Välj avjämningsmassa utifrån önskad tjocklek, beläggningstid och ytskikt.

