


Avjämnning på platsgjuten lättklinker

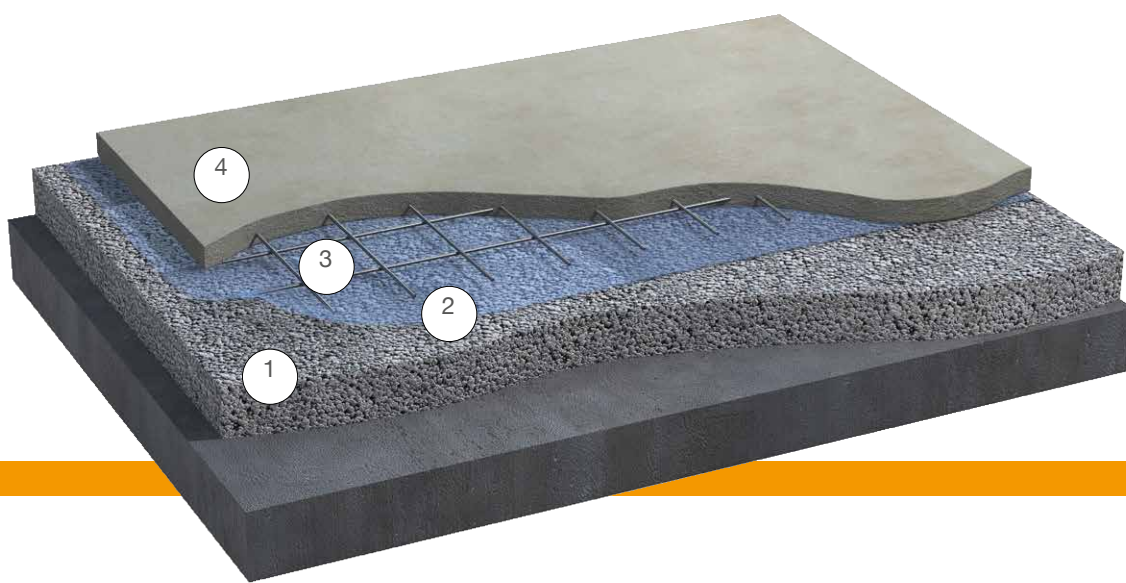

- 1 **Platsgjuten cementbunden lättklinker**
- 2 **Primer PP 600**
(spädes 1:3)
- 3 **CM Stålarmering**
används vid lättklinker grövre än 2–6 mm.
- 4 **Combimix avjämningsmassa**
CM 700, 720, 740, 760, 780, 420, CM Projekt Bas+, CM Projekt Grov, CM projekt Fin eller CM Projekt Snabb



Avjämnning på platsgjuten lättklinker

Beskrivning

Cementbunden lättklinker har mycket låg torkkrympning vilket är en fördel jämfört med andra typer av platsgjutna "lättbetonger". Många cementslurry-lättklinkerblandningar kan dock vara dåligt genomtänkta så att man får en produkt som både är så öppen att avjämningsmassan lätt rinner ner i den och att vattencementtalet är sådant att den cementbundna lättklinkern torkar mycket långsamt. För att undvika detta kan man istället blanda 40 liter lättklinker (2–6 mm) med 20 kg Combimix avjämningsmassa. Mängden vatten tillsätts så att blandningen får en jordfuktig konsistens.

Det är viktigt att lättklinkern som används har förvarats torrt mellan tillverkning och användning för att uppnå snabba torktider på konstruktionen.

Ovan på lättklinkerkonstruktionen ska det spacklas med minst 10 mm med Combimix avjämningsmassor. Innan spackling sker ska golvet primas med Combimix Primer PP 600 spädd 1:3. Om du använder lättklinker grövre än 2–6 mm ska CM Stålarmering användas och ytan beläggas med minst 20 mm avjämningsmassa.

